Tondach

Megoldások tetőre

Csatornaszellőző-szett

Szerelési útmutató

Wienerberger

Szellőző rendszer

Szerelési útmutató - Csatornaszellőző Ø 150 mm

Jelölje meg a nyílást a szellőzőcső segítségével az alépítményen!

Készítsen körülbelül 22x24 cm nyílást a megjelölt helyen!

Húzza a tömítőgallért az átmenőcserép szellőzőcsövére!

Csatlakoztassa a flexibilis csövet a szellőzőcsőhöz a bilincs segítségével!

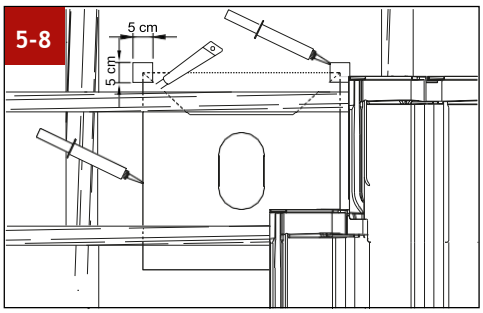

Jelölje meg, vágja el, hajtsa fel, és csatlakoztassa megfelelően! (5-8. kép)

Jelölje meg a trapéz alakú kivágást a tetőfólián!

Vágja ki a trapéz alakú nyílást úgy, hogy a tetőfólia felfelé nyitható legyen!

Hajtsa fel a tetőfóliát, majd helyezze és ragassza be a tömítőgallér felső részét a tetőfólia alá!

Ezután igazítsa be a tömítőgallért, és a tömítőgallér ragasztó segítségével csatlakoztassa az alátétmembránhoz!

Előnyök

- Gyors elszívás a nagy szellőző keresztmetszet
- (kb.. 176 cm²) miatt.
- A csatornaszellőző-szett minden tetőcserép modellhez kapható
- Rendszerelemek szabványnak megfelelő és szélálló csatlakozásokhoz.
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés.
- Bármilyen tetőhajlás esetén alkalmazható.
- UV- és időjárásálló
- Csőcsatlakozó-Adapter méretre vágható 150 / 125 / 100 mm

Szellőző rendszer

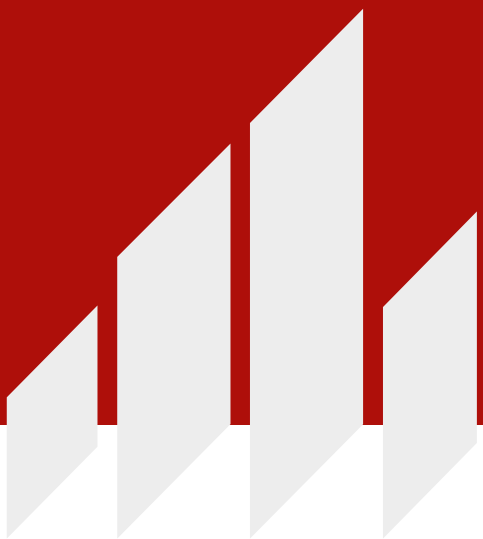

Wienerberger Téglaipari zRt.

H-1119 Budapest, Bártfai u.34.
+36 1 464 7030
info@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu